

REZNOR®

Reznor LLC, Saint Charles, MO
Tel.: 1 800 695-1901 / www.ReznorHVAC.com
©2025 Reznor, LLC. All rights reserved. All other
trademarks are the property of their respective organizations.

Model EHC



WARNING



When using electrical appliances, basic precautions should always be taken to reduce the risk of fire, electrical shock and injury, including the following.

Read carefully these instructions before installation, operation of the heater. Failure to adhere to the instructions could result in fire, electric shock, serious personal injury, and death or property damage. Review frequently for continuing safe operation and instruction of future users, if necessary.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

- 1- Read all instructions before installing or using this heater.
- 2- This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Keep combustible materials, like furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 36 in. (915 mm) from the front of the heater.
- 3- Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or invalids and whenever the heater is left operating and unattended.
- 4- Do not operate any heater after it malfunctions. Disconnect power at service panel and have heater inspected by a reputable electrician before reusing.
- 5- Do not use outdoors.
- 6- Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the heater.
- 7- Do not block air intakes or exhaust in any way whatsoever.
- 8- This heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.
- 9- Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury.
- 10- The heater has been designed and certified for ambient heating only. The maximum ambient operating temperature is 30 °C (86 °F).
- 11- The heater is not designed for use in a humid environment where condensation may form on the device.
- 12- **AMERICAN VERSION ONLY:** Some models (up to 6000W maximum and 240V maximum) include a visual alarm to warn that parts of the heater are getting excessively hot. If the light turns on, immediately turn the heater off and inspect for any objects on or adjacent to the heater that may have blocked the airflow or other wise caused high temperatures to have occurred. If no obstruction is visible, the heater must be checked by a qualified person. **DO NOT OPERATE THE HEATER WHEN THE ALARM LIGHT IS ON.**
- 13- The thermostat should not be considered an infallible device in cases where maintaining a temperature is considered critical. Examples: Hazardous material storage, computer server room, etc. In these particular cases, it is imperative to add a monitoring system to avoid the consequences of a thermostat failure.

OPERATING INSTRUCTIONS

- 1- The heater must be properly installed before it is used.
- 2- Turn the power on at the circuit breaker panel.
- 3- Electronic thermostat: be sure to set it on the fan mode.
- 4- Built-in thermostat: to set thermostat at the desired temperature, follow these steps:
 - Set thermostat at maximum temperature (turn clockwise).
 - When the desired temperature is reached, turn the thermostat counter-clockwise slowly until you hear a click.
 - The thermostat will keep this room temperature.
- 5- Built-in thermostat with control knob, the setting can be adjusted with the knob supplied, located on the front cover.
- 6- Built-in tamperproof thermostat: the setting can be adjusted through the hole in the front cover with a small slotted screwdriver.
- 7- **AMERICAN VERSION ONLY:** Some models (up to 6000W maximum and 240V maximum) include a visual alarm to warn that parts of the heater are getting excessively hot. If the light turns on, immediately turn the heater off and inspect for any objects on or adjacent to the heater that may have blocked the airflow or otherwise caused high temperatures to have occurred. **DO NOT OPERATE THE HEATER WHEN THE ALARM LIGHT IS ON.**

OPTIONS:

Fan switch:


This option allows the use of the fan in continuous or automatic mode. The switch can be switched through the upper grille with a screwdriver. Position ON: The fan runs continuously, with or without heating demand. Position AUTO: The fan operates in automatic mode, only during a heating demand.

Heating switch:

This option allows the standby of the heating function of the heater. The switch can be switched through the upper grille with a screwdriver. Position ON: The heater is operating normally, depending of the heating demand from the thermostat. Position STBY: The heater does not allow to heat the room, even with a heating demand from the thermostat. However, the fan can be used for air circulation with the fan switch option, if applicable.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

- 1- Once a year, remove the front panel and use a vacuum cleaner to remove the dust accumulation inside the heater and through openings of the front panel.
- 2- Cleaning should be done while the heater is disconnected from the main service panel. Wait until the housing and heating element cool before performing maintenance.
- 3- Replace the front panel before energizing.
- 4- Any other servicing should be performed by a qualified technician.

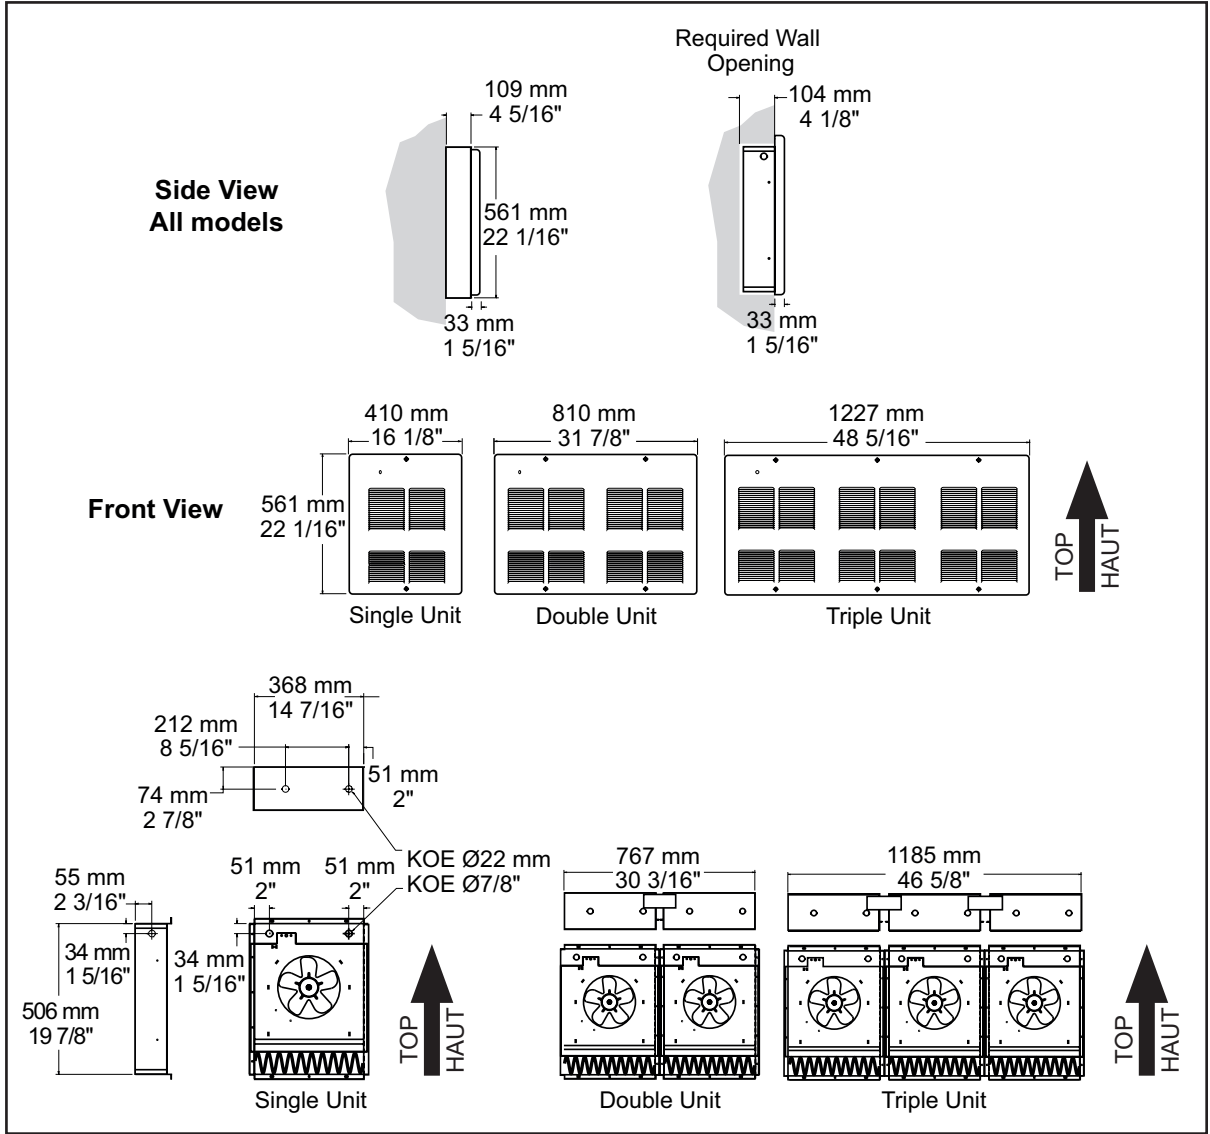

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INS137-200301-09

INSTALLATION INSTRUCTIONS

The installation of this heater must be executed by a qualified person, where required by law.

RECESS MOUNTING:

- 1- Heater must be used with recess box.
- 2- Never install warm air outlet of heater less than 10 in. (250 mm) from floor or adjacent wall.
- 3- Provide a wall opening as:
Depth : 4 5/16 in. (109 mm)
Height : 19 7/8 in. (506 mm)
Length : - Single unit : 14 7/16 in. (368 mm)
 - Double unit : 30 3/16 in. (767 mm)
 - Triple unit : 46 5/8 in. (1185 mm)
- 4- Remove the appropriate knock-out from the recess box for the electrical supply.
- 5- Attach firmly the recess box using provided screws.
Make sure that the edge on each side of the recess box lean on the gypsum panel and not on the structural parts of the wall.
See marking on the sides of the recess box.
- 6- Install the heater to the recess box and be sure that the heater is attach firmly with four (4) provided screws.
- 7- Connect the heater leads to the supply leads according to national and local codes. See wiring diagram in the front cover of the heater.
- 8- Make sure the fan rotates freely and that there is no foreign object in the heater.
- 9- Install the front cover using the provided screws.
IMPORTANT: To insure that the front cover is not upside down, check if the logo is in the correct orientation.
- 10- To test the heater temporarily, set thermostat at maximum temperature.

SURFACE MOUNTING:

Model 4 in. (102 mm)

- 1- The surface box must be used with recess box.
- 2- Never install warm air outlet of heater less than 10 in. (250 mm) from floor or adjacent wall.
- 3- Locate the power supply leads behind the planned location of the heater (surface box).
- 4- Mount the surface box securely to the wall with provided screws.
IMPORTANT: For a single surface box, there are two bracktets fixed at the top and bottom. Unfold the metal hooks to remove the brackets. Insert brackets in the surface box before continuing the installation. See illustration to install properly.
- 5- Follow instructions 4 to 10 as above for recess mounting.

SEMI-RECESSED MOUNTING:

Model 1 in. (25 mm) and Model 2 in. (51 mm)

- 1- The surface box must be used with recess box.
- 2- Never install warm air outlet of heater less than 10 in. (250 mm) from floor or adjacent wall.
- 3- Provide a wall opening as:
Depth for 1 in. model : 3 5/16 in. (84 mm)
Depth for 2 in. model : 2 5/16 in. (59 mm)
Height : 19 7/8 in. (506 mm)
Length : - Single unit : 14 7/16 in. (368 mm)
 - Double unit : 30 3/16 in. (767 mm)
 - Triple unit : 46 5/8 in. (1185 mm)
- 4- Locate the power supply leads behind the planned location of the heater (surface box).
- 5- Mount the surface box securely to the wall with provided screws.
IMPORTANT: For a single surface box, model 2 in. (51 mm) there are two bracktets fixed at the top and bottom. Unfold the metal hooks to remove the brackets. Insert brackets in the surface box before continuing the installation. See illustration to install properly.
- 6- Follow instructions 4 to 10 as above for recess mounting.

CAUTION:


- High temperature, risk of fire, keep electrical cords, drapery, furnishings, and other combustibles at least 36 in. (915 mm) from the front of the heater. To reduce the risk of fire, do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of the heater.
- In addition to ensuring that the clearance distances set out above are respected, ensure that the framing materials, insulation and finishing which are likely to be in contact with or close to the device can withstand temperatures of at least 90 °C (194 °F).

IMPORTANT

- 1- Do not obstruct front of heater for at least 48 in. (1220 mm).
- 2- Any remote thermostat or relay must be connected to the heater control terminal block.
- 3- Do not interrupt power supply to control this heater.


Surface mounting and Semi-recessed mounting

Single unit
Model 4 in. (102 mm)
Model 2 in. (51 mm)

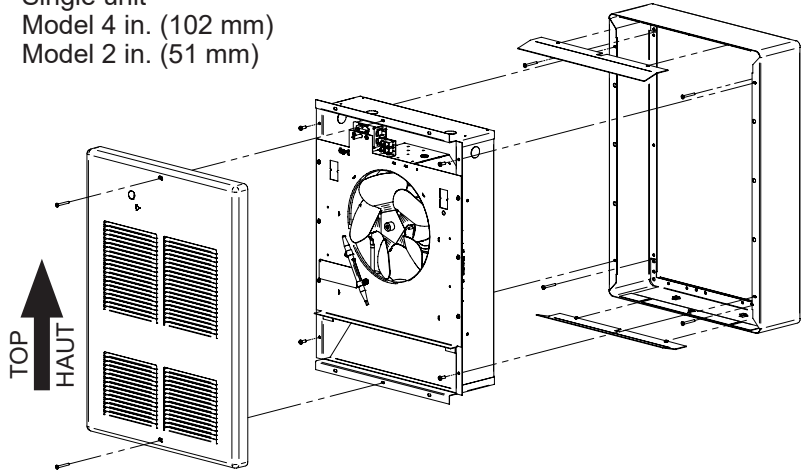


Semi-recessed mounting

Single unit
Model 1 in. (25 mm)

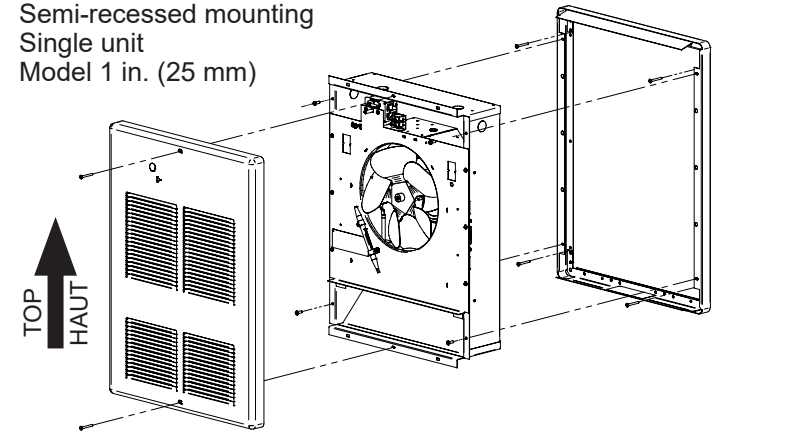


Surface mounting and Semi-recessed mounting

Double unit
All models

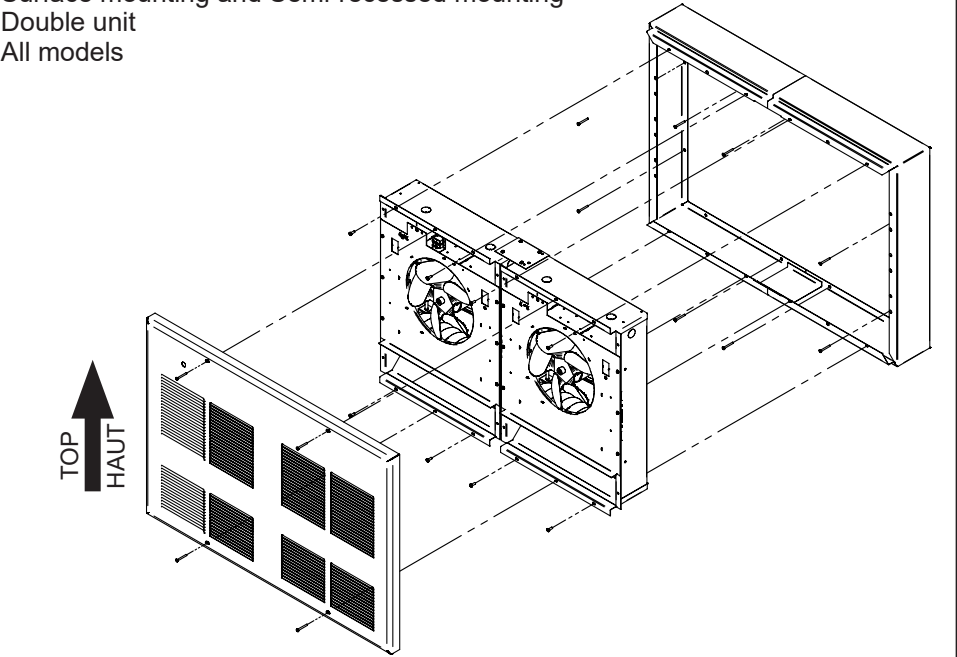

Surface mounting and Semi-recessed mounting

Triple unit
All models

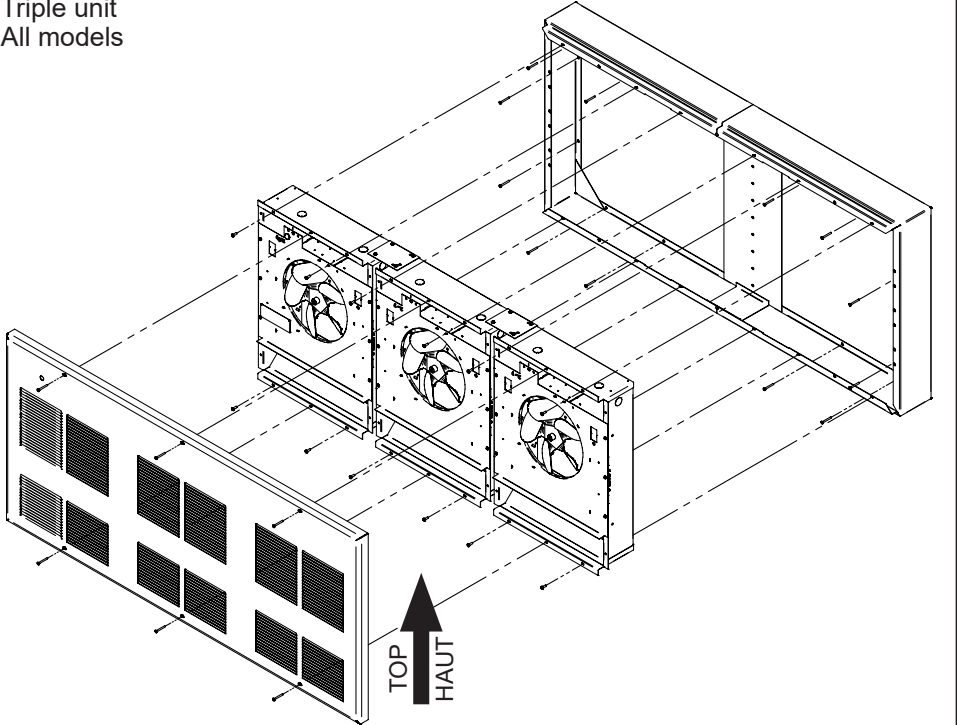

REZNOR®

Reznor LLC, Saint Charles, MO
Tel.: 1 800 695-1901 / www.ReznorHVAC.com
©2025 Reznor, LLC. All rights reserved. All other trademarks
are the property of their respective organizations.

Modèle EHC



AVERTISSEMENT



Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il est important de respecter les règles de sécurité de base, notamment les consignes suivantes, pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessure.

Lire attentivement ces instructions avant de procéder à l'installation ou l'utilisation de cet appareil. Ne pas respecter ces instructions peut entraîner un incendie, une électrocution, des blessures graves, la mort ou des dégâts matériels. Consultez-les régulièrement pour assurer un bon fonctionnement sécuritaire et renseigner les futurs utilisateurs, le cas échéant.

INSTRUCTIONS
IMPORTANTES

- 1- Lire attentivement toutes les instructions avant d'installer ou d'utiliser cet appareil.
- 2- La température de surface du boîtier de l'appareil peut être élevée lorsqu'il fonctionne. Pour prévenir les brûlures, éviter de toucher les surfaces chaudes du boîtier avec la peau. Garder les produits combustibles tels que mobiliers, coussins, literies, journaux, vêtements et rideaux à une distance d'au moins 36 po (915 mm) du devant de l'appareil.
- 3- Toujours prendre d'extrêmes précautions lorsqu'un appareil de chauffage est utilisé à proximité d'enfants ou de personnes handicapées, ou lorsqu'il est laissé en fonction sans surveillance.
- 4- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage après un mauvais fonctionnement. Couper l'alimentation électrique au panneau d'alimentation et faire inspecter l'appareil par un technicien qualifié avant de réutiliser.
- 5- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- 6- Éviter l'insertion de matières combustibles à l'intérieur de l'appareil ce qui pourrait produire un incendie, un court-circuit ou endommager l'appareil.
- 7- Ne pas boucher les entrées et sorties d'air de l'appareil.
- 8- Certaines composantes peuvent produire des arcs électriques ou des étincelles. Ne pas utiliser dans un lieu où on utilise ou entpose de la gazoline, de la peinture ou tout autre liquide inflammable.
- 9- Utiliser l'appareil tel que décrit dans cette instruction. Toute autre utilisation est non recommandée par le manufacturier car il pourrait y avoir risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure corporelle.
- 10- L'appareil a été conçu et certifié pour du chauffage ambiant seulement. La température ambiante maximale de fonctionnement est de 30 °C (86 °F).
- 11- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans un environnement humide où il pourrait y avoir formation de condensation sur l'appareil.
- 12- **VERSION AMÉRICAINE SEULEMENT:** Certains modèles (jusqu'à 6000W maximum et 240V maximum) contiennent une alarme visuelle (lumière rouge) qui vous indique qu'une composante interne de l'appareil est excessivement chaude. Si la lumière s'allume, arrêter immédiatement l'appareil et vérifier que l'entrée et la sortie d'air ne sont pas bouchées d'une manière ou d'une autre ce qui causerait les températures trop élevées. Si aucune obstruction n'est visible, l'appareil doit être vérifié par une personne qualifiée. **L'APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ SI LA LUMIÈRE EST ALLUMÉE.**
- 13- Le thermostat ne doit pas être considéré comme un dispositif infaillible dans les cas où le maintien d'une température est jugé critique. Exemples: Entreposage de matières dangereuses, salle de serveurs informatiques, etc. Dans ces cas particuliers, il est impératif d'ajouter un système de surveillance afin d'éviter les conséquences d'une défaillance du thermostat.

INSTRUCTIONS
D'UTILISATION

- 1- L'appareil doit être installé correctement avant de l'utiliser.
- 2- Mettre l'alimentation sur le disjoncteur du panneau électrique.
- 3- Thermostat électronique: S'assurer de sélectionner le mode ventilo-convecteur (FAN mode).
- 4- Thermostat intégré : pour ajuster le thermostat à la température désirée, suivre les étapes suivantes:
 - Ajuster le thermostat au maximum, tourner dans le sens horaire.
 - Laisser fonctionner l'appareil jusqu'à ce que la température désirée soit atteinte. À ce moment, tourner le thermostat dans le sens antihoraire jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic.
 - Le thermostat gardera cette température de pièce.
- 5- Thermostat intégré avec bouton de contrôle, l'ajustement se fait à l'aide du bouton fourni, situé sur le couvercle frontal.
- 6- Thermostat intégré anti-vandale, l'ajustement se fait par le trou dans le couvercle frontal à l'aide d'un tournevis plat.
- 7- **VERSION AMÉRICAINE SEULEMENT :** Certains modèles (jusqu'à 6000W maximum et 240V maximum) contiennent une alarme visuelle (lumière rouge) qui vous indique qu'une composante interne de l'appareil est excessivement chaude. Si la lumière s'allume, arrêter immédiatement l'appareil et vérifier que l'entrée et la sortie d'air ne sont pas bouchées d'une manière ou d'une autre ce qui causerait les températures trop élevées. Si aucune obstruction n'est visible, l'appareil doit être vérifié par une personne qualifiée. **L'APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ SI LA LUMIÈRE EST ALLUMÉE.**

OPTIONS :

Interrupteur de ventilateur :


Cette option permet l'utilisation du ventilateur en mode continu ou automatique.
L'interrupteur peut être commuté au travers de la grille du haut à l'aide d'un tournevis.
Position ON : Le ventilateur fonctionne en continu, avec ou sans demande de chauffage.
Position AUTO : Le ventilateur fonctionne en mode automatique, seulement lors d'une demande de chauffage.

Interrupteur de chauffage :

Cette option permet la mise en veille de la fonction chauffage de l'appareil.
L'interrupteur peut être commuté au travers de la grille du haut à l'aide d'un tournevis.
Position ON : L'appareil fonctionne normalement, selon la demande de chauffage du thermostat.
Position STBY (Mise en veille) : L'appareil ne permet plus de chauffer la pièce, même avec une demande de chauffage du thermostat.
Cependant, le ventilateur peut être utilisé pour une circulation de l'air avec l'option interrupteur de ventilateur, si applicable.

INSTRUCTIONS
D'ENTRETIEN

- 1- Une fois par an, retirer le couvercle frontal de l'appareil et enlever l'accumulation de poussière à l'intérieur et dans les ouvertures des grilles du couvercle frontal avec l'aide d'un aspirateur.
- 2- Le nettoyage doit être fait après avoir coupé l'alimentation électrique au panneau d'alimentation principal. Attendre que le boîtier et l'élément de l'appareil aient refroidi avant de procéder à l'entretien.
- 3- Replacer le devant de l'appareil avant de rétablir l'alimentation électrique.
- 4- Un technicien qualifié peut accomplir tout autre service.

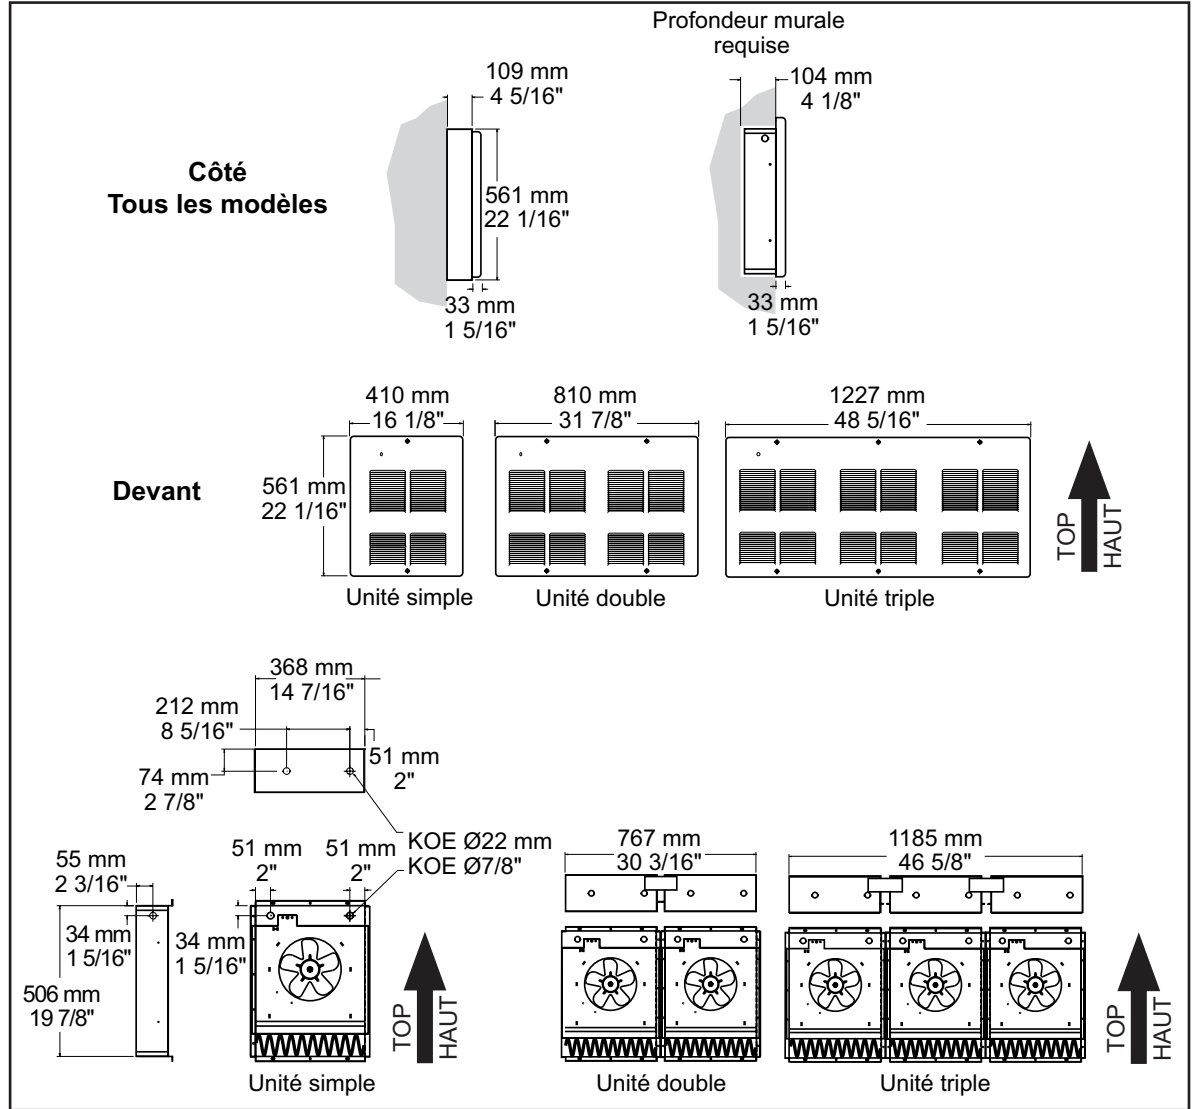

INS137-200301-09

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

L'installation de cet appareil doit être exécutée par une personne qualifiée, là où la loi l'exige.

MONTAGE ENCASTRÉ :

- 1- L'appareil de chauffage doit être utilisé avec le boîtier d'encastrement.
- 2- Ne jamais placer la sortie d'air chaud de l'appareil à moins de 10 po (250 mm) du plancher ou d'un mur adjacent.
- 3- Prévoir une ouverture dans le mur :
Profondeur : 4 5/16 po (109 mm)
Hauteur : 19 7/8 po (506 mm)
Longueur : - Unité simple : 14 7/16 po (368 mm)
- Unité double : 30 3/16 po (767 mm)
- Unité triple : 46 5/8 po (1185 mm)
- 4- Retirer du boîtier d'encastrement la débouchure appropriée pour le raccordement électrique.
- 5- Fixer le boîtier d'encastrement à l'aide des vis incluses. Assurez-vous que le rebord de chaque côté du boîtier d'encastrement appuie sur le panneau de gypse et non sur les pièces de structures du mur. Voir le marquage sur les côtés du boîtier d'encastrement.
- 6- Installer l'appareil de chauffage dans le boîtier d'encastrement en s'assurant que ce dernier est bien fixé à l'aide des vis incluses.
- 7- Effectuer le raccordement électrique selon les codes local et national. Se référer au diagramme de câblage dans le couvercle de l'appareil.
- 8- S'assurer que le ventilateur fonctionne librement et qu'il n'y a pas de débris dans l'appareil.
- 9- Installer le couvercle en utilisant les deux vis incluses.
IMPORTANT: S'assurer que la partie pleine du couvercle recouvre bien la boîte de raccordement. Le logo doit être à l'endroit.
- 10- S'assurer que l'appareil fonctionne adéquatement en ajustant temporairement le thermostat à la température maximum.

MONTAGE EN SURFACE :

Modèle 4 po (102 mm)

- 1- Le boîtier de surface doit être utilisé avec le boîtier d'encastrement.
- 2- Ne jamais placer la sortie d'air chaud de l'appareil à moins de 10 po (250 mm) du plancher ou d'un mur adjacent.
- 3- Passer le câble d'alimentation derrière le boîtier de surface.
- 4- Fixer solidement le boîtier de surface au mur en utilisant les vis incluses.
IMPORTANT : Pour le boîtier de surface simple, il y a deux supports de fixés en haut et en bas. Déplier les crochets en métal et les retirer. Insérer les supports dans le boîtier de surface avant de poursuivre l'installation. Voir l'illustration pour les installer adéquatement.
- 5- Suivre les étapes 4 à 10 de la section montage encastré.

MONTAGE SEMI-ENCASTRE :

Modèle 1 po (25 mm) et Modèle 2 po (51 mm)

- 1- Le boîtier de surface doit être utilisé avec le boîtier d'encastrement.
- 2- Ne jamais placer la sortie d'air chaud de l'appareil à moins de 10 po (250 mm) du plancher ou d'un mur adjacent.
- 3- Prévoir une ouverture dans le mur :
Profondeur modèle 1 po (51 mm) : 3 5/16 po (84 mm)
Profondeur modèle 2 po (102 mm) : 2 5/16 po (59 mm)
Hauteur : 19 7/8 po (506 mm)
Longueur : Unité simple : 14 7/16 po (368 mm)
Unité double : 30 3/16 po (767 mm)
Unité triple : 46 5/8 po (1185 mm)
- 4- Passer le câble d'alimentation derrière le boîtier de surface.
- 5- Fixer solidement le boîtier de surface au mur en utilisant les vis incluses.
IMPORTANT : Pour le boîtier semi-encastré simple, modèle 2 po (51 mm) il y a deux supports de fixés en haut et en bas. Déplier les crochets en métal et les retirer. Insérer les supports dans le boîtier de surface avant de poursuivre l'installation. Voir l'illustration pour les installer adéquatement.
- 6- Suivre les étapes 4 à 10 de la section montage encastré.

ATTENTION :

- Température élevée, risque d'incendie, tenir les cordons électriques, les rideaux, mobilier et autres combustibles à une distance d'au moins 36 po (915 mm) du devant de l'appareil. Pour diminuer le risque d'incendie, ne pas entreposer ou utiliser d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de l'appareil.
- En plus de s'assurer de respecter les distances de dégagement énoncées plus haut, veillez à ce que les matériaux composant l'ossature, l'isolation et la finition qui sont susceptibles d'être en contact ou à proximité de l'appareil peuvent supporter des températures d'au moins 90 °C (194 °F).

IMPORTANT


- 1- Ne pas obstruer l'avant de l'appareil à moins de 48 po (1220 mm).
- 2- Tout dispositif de contrôle (thermostat ou relais) doit être connecté au bornier de contrôle de l'appareil.
- 3- Ne jamais interrompre la ligne d'alimentation pour contrôler cet appareil.

Montage en surface et semi-encastré

Unité simple

Modèle 4 po (102 mm)


Modèle 2 po (51 mm)

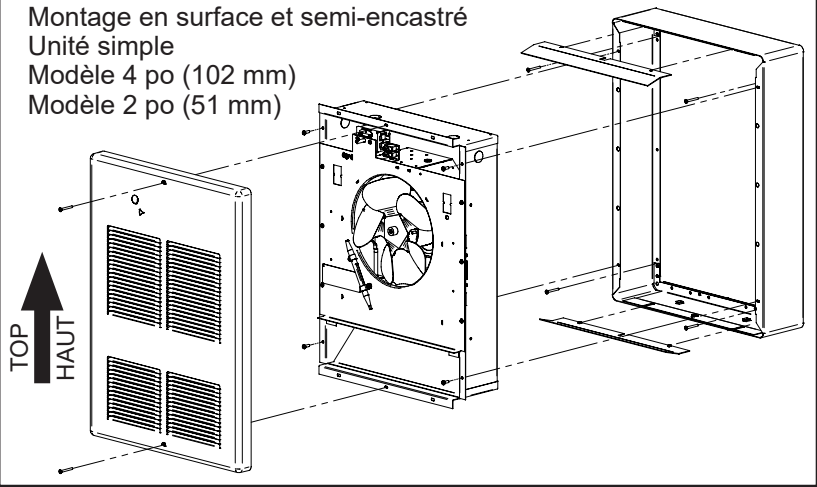

Montage semi-encastré

Unité simple


Modèle 1 po (25 mm)

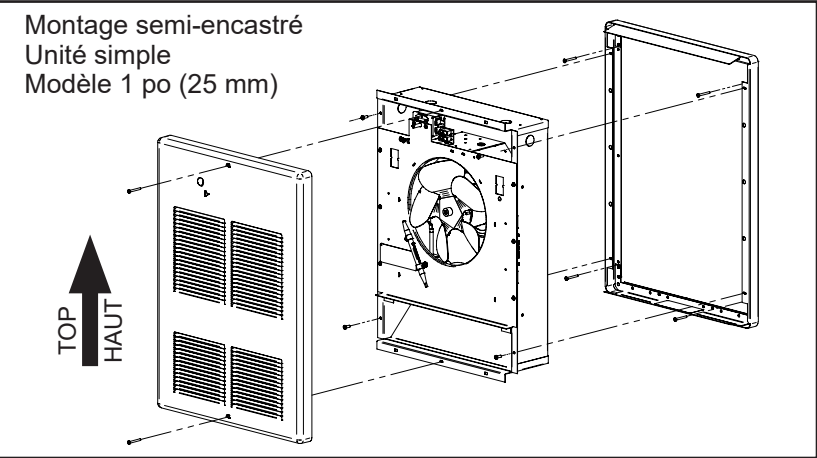

Montage en surface et semi-encastré

Unité double

Tous les modèles

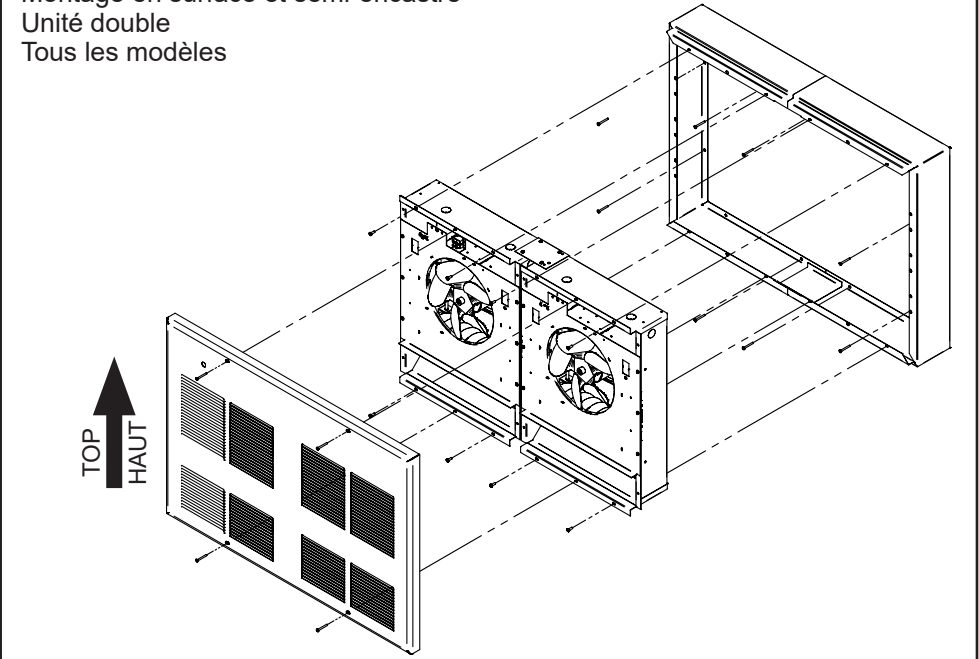

Montage en surface et semi-encastré

Unité triple

Tous les modèles

